



HP df750 Series

Digital Picture Frame Cadre Photo Numérique Marco de Fotos Digital

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del Usuario

Revision 1.0a

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.




If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, (example – use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

What's in the Box

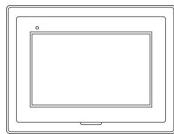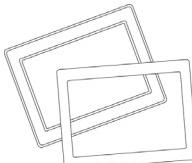
| Qty | Item | Image |
|-----|---|---|
| 1 | Digital Picture Frame |  A line drawing of a digital picture frame with a screen and a small stand. |
| 2 | Additional Frames |  Two line drawings of digital picture frames, one standing upright and one lying flat. |
| 1 | Remote Control |  A line drawing of a remote control with a directional pad and several buttons. |
| 1 | Universal Power Adapter (9V, 1 A, 3W, 100/240 switching) |  A line drawing of a power adapter with a cord and a plug. |
| 1 | Warranty Document |  A line drawing of a document with a starburst graphic containing a 'W'. |
| 1 | User Manual |  A line drawing of an open book or manual. |

Getting Started


1. Connect the power cord into the **DC** input of the digital picture frame and plug the adapter into a power outlet.

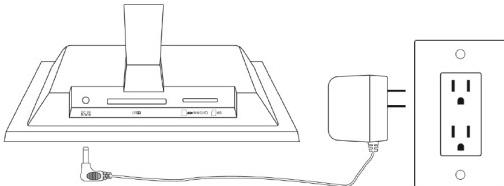

2. Unfold the attached stand to its extended position and push the **POWER** button on the top of the digital picture frame.

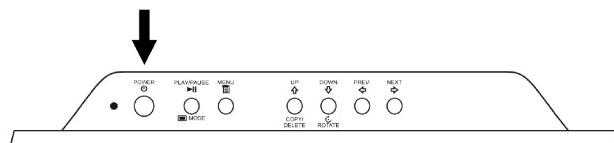

3. Insert your memory card or USB storage device (external memory) containing desired photos, music, and/or video into the appropriate card slot or USB port as illustrated below. **Note:** Memory cards and USB storage devices must be orientated correctly. Generally, labels on these cards or USB devices must be facing outward as illustrated below.

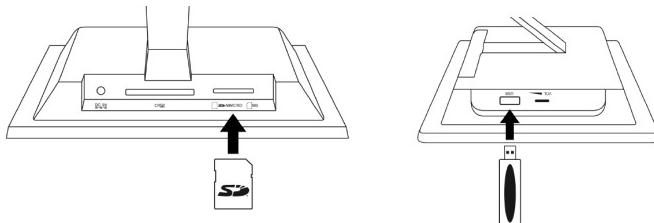

4. A slide show of your photos will automatically begin in a few seconds. If music tracks are available on the same external memory card, the slide show will be displayed with background music unless disabled in Settings. Enjoy it and have fun!


Remote Control

(please refer to page 10 for details regarding the viewing modes)


| | |
|---|---|
|  | <p>SOURCE: Press to select among memory card(s) and/or USB storage device as the source of pictures and other media files.</p> <p>Note: Internal memory can only be accessed by removing all external memory sources!</p> |
|  | <p>REPEAT: During playback of audio or video files, press to select the mode of repeating playback.</p> |
|  | <p>MENU: Press to access menu mode.</p> |
|  | <p>ZOOM: Press to enlarge picture in browse mode.</p> |
|  | <p>UP or COPY/DEL: Press to move up in thumbnail mode or copy/delete in browse mode.</p> |
|  | <p>PREV or RETURN: Press to move left in browse, thumbnail or menu mode, or return to previous screen in slide show mode.</p> |
|  | <p>PLAY/PAUSE or MODE: Press to change display mode (slide show, browse, or thumbnail). Press to play or pause music or video files. Press to make selections in menu or settings mode.</p> |
|  | <p>NEXT: Press to move right in browse, thumbnail or menu mode.</p> |
|  | <p>DOWN or ROTATE: Press to move down in thumbnail mode or when setting options. Press to rotate the picture during slide show or browse mode.</p> |

Picture Frame


Top View: Power and Transport

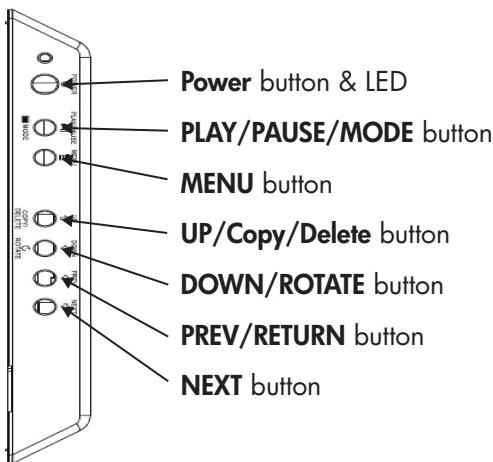

Left Side View: Volume Control & USB Port

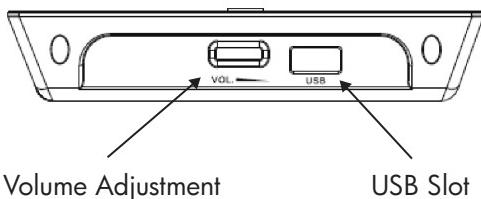

Underside View: External Memory Slots

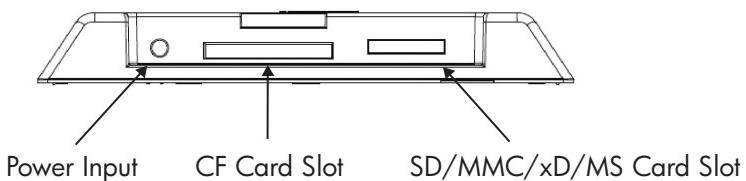

Key Features

| Feature | External Memory (Cards and or Flash Drives) | Internal Memory |
|--|--|------------------------|
| Photo slide show with music | √ | |
| Photo slide show without music | √ | √ |
| Photo auto-rotation with frame orientation | √ | |
| Delete photos from memory | | √ |
| Playback music/audio files | √ | |
| Playback video clips | √ | |
| View Photo thumbnails | √ | |
| Photo Zoom | √ | |
| Browse Photos/Images | √ | √ |
| Widescreen View | √ | |


Initial Setup

NOTE: The following instructions are shown using the remote control unit. Most of these functions can also be conducted via the same control keys located on the top side of the picture frame. The keys are labeled with the same icon/text.

1. Pull tab from remote control to activate. (Note: If a replacement battery is required, purchase model #CR2025)




2. Press button and use the directional arrows to highlight "SETTINGS" icon.

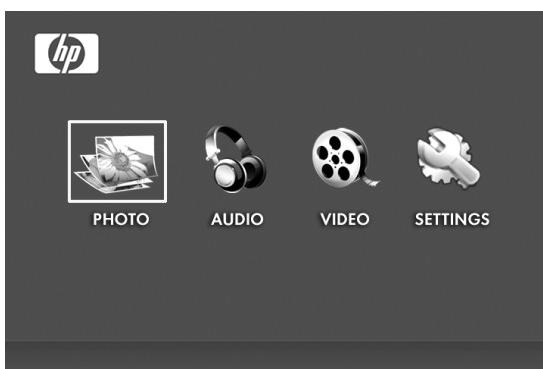

3. Press button and use the directional arrows to highlight "OSD LANGUAGE".

4. Press button again and select the On-Screen-Display language you want.

5. Change other settings by using the directional keys to highlight the desired option.

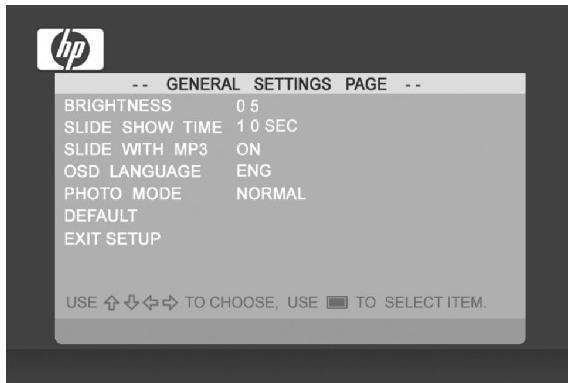

BRIGHTNESS: Adjust brightness from -10 to +10

SLIDE SHOW TIME: Select how long a picture is displayed in slide show mode: 5, 10, 30, 60 seconds and 1 hour.

SLIDE WITH MP3: Turn background music on or off during the slide show. (You need to have a supported music track in order to playback)

OSD LANGUAGE: Select desired text translation.

PHOTO MODE: Select between the following two modes:

Normal: Display photo in full height in normal aspect ratios.
Many photos may not fill the screen, and leave space on both sides.

Wide Screen: Photo will enlarge to fit the full width of the screen.

DEFAULT: Restore all options to factory default settings.

EXIT SETUP: Return to the main menu.

Photo/Picture Slide Show and Browse

Slide show modes

Slide show mode will begin automatically a few seconds after the frame is powered on or when an external memory card/USB Flash drive is inserted. There are two slide show modes, one with background music and the other without.

Slide show with music – This is only possible with photos/pictures and music files on an external memory card or USB Flash drive. The default frame setting is for music to play with slide show. This can be changed in the settings option.

Slide show without music – This is possible with photos/pictures on either internal or external memory sources.

Browse mode



To exit slideshow mode, press once. Browse mode will be displayed on the screen. This allows forward and previous photo viewing as well as a copy option from an external memory source onto internal memory (limit of 15 photos/pictures). Browse mode on internal memory will also allow for deleting of photos. See next section Managing Photos/Pictures for details.

Thumbnail mode



View photos/pictures in thumbnail mode by pressing the twice in slide show mode or once in browse mode



Managing Photos/Pictures

Rotate Photo/Picture:

If desired, photos/pictures can be rotated 90 degrees to the right by pressing the  ROTATE button. Continue to press this button until the photo is oriented properly.

Auto Rotation:

This feature will automatically rotate all photos/pictures to match the orientation of the digital picture frame stand.
(Note: This feature only available with external memory source!)

Copy Photos/Pictures onto Internal Memory:

Must be In BROWSE mode and photo/picture is from an external memory card or USB storage device.

The option of copying a displayed photo onto the internal

memory is possible by pressing the  COPY/DEL. button, and following the on-screen instructions.

Delete Pictures from Internal memory:

Press  COPY/DEL. when in browse mode and follow the on-screen instructions.

NOTE:

- a. Frame only allows copies from external memory cards or USB storage devices onto internal memory!
- b. Frame only allows deletion from internal memory.
It will not delete photos/pictures from external memory cards or USB storage devices.

Music Playback

Press  to access the menu screen.



Use the directional arrows to select the  icon then press .

The frame will display a list of music/audio files found on the selected external memory source as illustrated below.



The first music track in the list will begin to play.

- The default playback mode is to play from first to last track then repeat from the first track.

Press  at any time to change playback mode.

- The available modes are REPEAT-ALL (Default), REPEAT-ONE (Repeat the same track), REPEAT-OFF (Play till the end of tracks then stop), and RANDOM (play back tracks in a shuffled mode).

Supported audio format: MP3

Video Playback

Press the  button to access menu screen of the frame.



Use the directional arrows to select the  icon then

press  to confirm.

The frame will display a list of supported video clips/files found on the selected external memory source as illustrated below.



Press the  and  buttons to select a desired video clip. Press  to start playback.

- The default playback mode will automatically play the next video clip until the end of the list, and then start over from the beginning.

Press the  button at any time to change playback mode.

- The available playback modes are REPEAT-ALL (Default), REPEAT-ONE (Repeat the same clip), REPEAT-OFF (Play till the end of clips then stop), and RANDOM (play back clips in a shuffled mode).

Supported Video format: MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi)

Specifications

| Panel Specification | |
|---|---|
| Size | 7" |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Resolution | 800x480 pixels |
| Contrast ratio | 400:1 |
| Power | |
| External Power Adapter | +9V, 1A |
| Audio | |
| Internal speakers | Stereo |
| Connectivity | |
| USB Ports | 1 (STD 2.0 Host) |
| Storage/Media | |
| Internal memory | 15 photos MAX |
| Memory cards supported: | |
| CF – CompactFlash® | Yes |
| MS – Memory Stick Pro™ | Yes |
| MMC – MultiMedia Card | Yes |
| SDTM – Secure Digital | Yes |
| SDHC™ – High Capacity Secure Digital | No |
| xD – xD Picture Card™ | Yes |
| Memory cards slot 1 | SD/MMC/MS/xd |
| Memory cards slot 2 | CF |
| Media Files Supported: | |
| Video file formats | MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi) |
| Photo file formats | JPEG - (Baseline, extended-sequential and progressive JPEG) |
| Audio file formats | MP3 |
| User Interface/Control | |
| Buttons at the Top of digital picture frame | Yes |
| Remote control | Yes |
| Vertical Image Switch | |
| Auto image rotate with frame orientation | Yes |

Frequently Asked Questions

| Question | Answer |
|--|--|
| How far away can I use the remote control? | Up to 30ft (10m) |
| Why can't I display some of my Photos? | Some photo/image file formats are not supported. Please refer to the specifications. |
| Why can't I play some of my music tracks? | Some music file formats are not supported. Please refer to the specifications. |
| Why can't I play some of my video clips? | Some video file formats are not supported. Please refer to the specifications. |
| Can I delete photos from external memory cards or flash drives? | Not at this time. |
| Can I delete photos from internal memory? | Yes, refer to the " Delete Pictures from Internal memory " section of this document. |
| How can I switch to the internal memory? | Remove all external memory cards and USB flash drives. The picture frame will automatically switch to internal memory. |
| I have lost or damaged my remote and/or power adapter. Can I order replacements? | Yes. Visit www.hp.com/support for more details. |
| How can I find the latest information/FAQs about my HP Digital Picture Frame? | Visit www.hp.com/support for more details and the latest information. |

Cleaning and Care Tips

- ✓ Please power off the HP Digital Picture Frame before cleaning.
- ✓ **DO NOT** spray or pour liquid cleaning agents directly on the screen or frame.
- ✓ **DO NOT** use ammonia, alcohol, or abrasive detergent cleaning agents.

Cleaning the Screen:

1. Wipe screen with a clean, soft, lint-free cloth to remove dust and loose particles.
2. If further cleaning is required, apply an appropriate cleaning agent (approved for LCD displays) to a clean, soft, lint-free cloth and wipe the screen.
 - **NOTE:** do not apply too much pressure on the screen to avoid damaging it.

Cleaning the Frame and Backing:


1. Use a clean, soft, lint-free cloth to remove dust and loose particles.
2. If desired, apply an appropriate cleaning agent to a clean, soft, lint-free cloth and wipe the appropriate surfaces.

Contenu de l'emballage


| Qté | Élément | Image |
|-----|---|-------|
| 1 | Cadre Photo Numérique | |
| 2 | Cadres supplémentaires | |
| 1 | Télécommande | |
| 1 | Adaptateur d'alimentation universel (9V, 1 A, 3W, sélecteur 100/240) | |
| 1 | Document de garantie | |
| 1 | Manuel de l'utilisateur | |

Pour commencer


1. Connectez le cordon d'alimentation sur l'entrée **DC** du cadre photo numérique et branchez la prise de l'adaptateur sur la prise d'alimentation secteur.

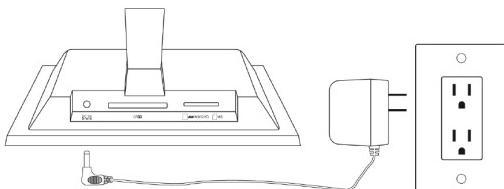

2. Déployez le support fixé au cadre et appuyez sur le bouton **POWER** sur le dessus du cadre photo numérique.

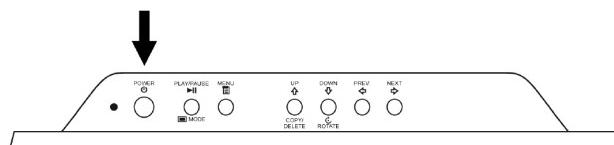

3. Insérez votre carte mémoire ou votre appareil de stockage USB (mémoire externe) contenant les photos, les musiques et/ou les vidéos désirées dans la fente ou dans le port USB prévu à cet effet comme illustré ci-dessous. **Remarque:** Les cartes mémoire et les appareils de stockage USB doivent être orientés correctement. Généralement, les étiquettes présentes sur ces cartes/appareils USB doivent être orientées vers l'extérieur.

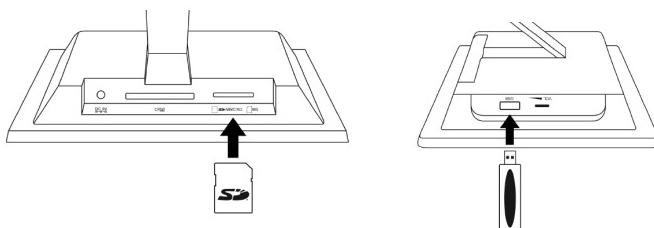

4. Un diaporama de vos photos commencera automatiquement dans quelques secondes. Si des morceaux de musique sont disponibles sur la même carte mémoire externe, le diaporama affichera le diaporama avec la musique en fond sonore, à moins que cela n'ait été désactivé dans les Paramètres. Amusez-vous bien!


Télécommande

(veuillez consulter la page 11 pour plus de détails concernant les modes d'affichage)


| | |
|---|---|
|  | <p>SOURCE: Appuyez sur ce bouton pour choisir parmi les cartes mémoires et/ou les appareils de stockage USB disponibles pour déterminer la source des fichiers image ou des autres fichiers de contenu multimédia.</p> <p>Remarque: L'accès à la mémoire interne n'est possible qu'en déconnectant toutes les sources de mémoires externes!</p> |
|  | <p>REPEAT: Pendant la lecture des fichiers audio ou vidéo, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de répétition de la lecture.</p> |
|  | <p>MENU: Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode menu.</p> |
|  | <p>ZOOM: Appuyez sur ce bouton pour agrandir l'image en mode browse (parcourir).</p> |
|  | <p>UP ou COPY/DEL: Appuyez sur ce bouton pour aller vers le haut en mode thumbnail (miniature) ou pour copy/delete (copier/supprimer) en mode browse (parcourir).</p> |
|  | <p>PREV ou RETURN: Appuyez sur ce bouton pour aller vers la gauche en mode browse (parcourir), thumbnail (miniature) ou menu (menu), ou pour revenir à l'écran précédent en mode slide show (diaporama).</p> |
|  | <p>PLAY/PAUSE ou MODE: Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode d'affichage (slide show (diaporama), browse (parcourir), ou thumbnail (miniature)). Appuyez pour lire ou mettre la musique ou la vidéo en pause. Appuyez sur ce bouton pour effectuer une sélection en mode menu (menu) ou settings (paramètres).</p> |
|  | <p>NEXT: Appuyez pour aller vers la droite en mode browse (parcourir), thumbnail (miniature) ou menu (menu).</p> |
|  | <p>DOWN ou ROTATE: Appuyez pour aller vers le bas en mode thumbnail (miniature) ou lors de la configuration des options. Appuyez pour faire pivoter l'image pendant un diaporama ou en mode browse (parcourir).</p> |

Le cadre photo


Vue du dessus: Alimentation et transport

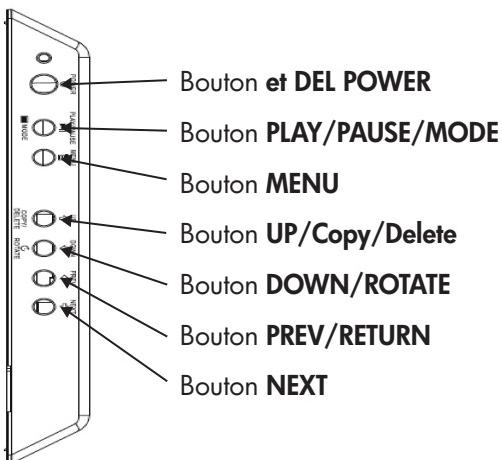

Vue latérale gauche: Réglage du volume et port USB

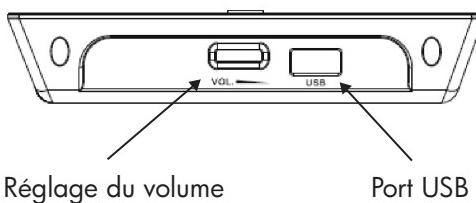

Vue du dessous: Fentes pour mémoire externe

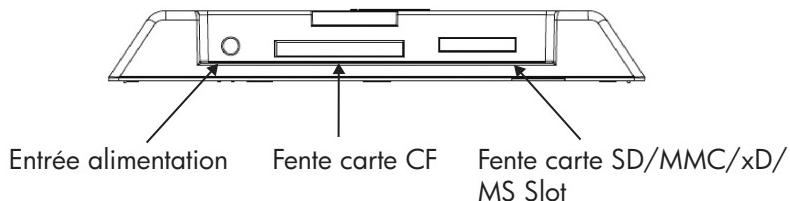

Principales caractéristiques

| Caractéristiques | Mémoire externe (Lecteur de cartes et/ou Flash) | Mémoire interne |
|---|--|-----------------|
| Diaporama de photos avec musique | ✓ | |
| Diaporama de photo sans musique | ✓ | ✓ |
| Rotation automatique des photos en fonction de l'orientation du cadre | ✓ | |
| Suppression des photos de la mémoire | | ✓ |
| Lecture de fichiers audio | ✓ | |
| Lecture de clips vidéo | ✓ | |
| Affichage des photos en miniature | ✓ | |
| Zoom des photos | ✓ | |
| Parcourir les photos/images | ✓ | ✓ |
| Affichage écran large | ✓ | |

FRANÇAIS


Configuration initiale

REMARQUE: Les instructions suivantes sont affichées en utilisant la télécommande. La plupart de ces fonctions peuvent également être contrôlées à partir des mêmes touches de contrôle localisées sur le dessus du cadre photo. Les touches sont étiquetées avec les mêmes icônes/textes.

1. Tirez sur l'onglet de la télécommande pour l'activer. (remarque: si vous devez remplacer la pile, le modèle à acheter est le CR2025)




2. Appuyez sur le bouton et utilisez les flèches directionnelles pour mettre l'icône « SETTINGS » (« PARAMÈTRES ») en surbrillance.

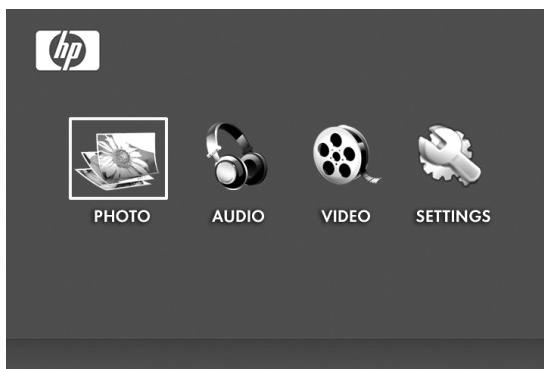

3. Appuyez sur le bouton et utilisez les flèches directionnelles pour mettre « OSD LANGUAGE » (« LANGUE OSD ») en surbrillance.

4. Appuyez à nouveau sur le bouton et sélectionnez la langue d'affichage à l'écran (OSD) que vous voulez.

5. Modifiez les autres paramètres en utilisant les touches directionnelles pour mettre en surbrillance l'option souhaitée.

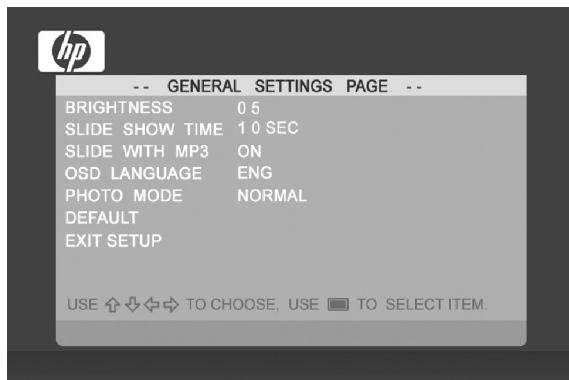

BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ): Ajustez la luminosité de -10 à +10

SLIDE SHOW TIME (DURÉE D'AFFICHAGE DIAPO): Sélectionnez la durée d'affichage de chaque photo en mode slide show (diaporama): 5, 10, 30, 60 secondes et 1 heure.

SLIDE WITH MP3 (DIAPO AVEC MP3): Activez ou désactivez la musique de fond pendant le diaporama. (Pour cela vous devez avoir un morceau de musique à lire).

OSD LANGUAGE (LANGUE OSD): Sélectionnez la langue souhaitée pour l'affichage à l'écran.

PHOTO MODE (MODE PHOTO): Choisissez entre les deux modes:

Normal (Normal): Affiche les photos en taille normale avec les formats d'écrans normaux. Beaucoup de photos peuvent ne pas complètement remplir l'écran et laisser un espace sur les côtés.

Wide Screen (Écran large): Les photos seront agrandies pour remplir complètement l'écran.

DEFAULT (DÉFAUT): Pour restaurer toutes les options aux paramètres d'usine.

EXIT SETUP (QUITTER CONFIGURATION): Pour revenir au menu principal

Diaporama de photos/images et Parcourir

Diaporama

Le mode slide show (diaporama) commencera automatiquement quelques secondes après avoir allumé le cadre ou quand une carte mémoire/flash USB est insérée. Il y a deux modes de slide show (diaporama), un avec fond sonore et un autre sans.

Diaporama avec musique – Ceci est uniquement possible avec des photos/images et des fichiers de musique sur une carte mémoire externe ou sur une mémoire flash USB. La configuration du cadre par défaut est pour lire la musique avec le diaporama. Ceci peut être changé dans les options des paramètres.

Diaporama sans musique – Ceci est possible avec des photos/images provenant de sources internes ou externes.

Parcourir



Pour quitter le mode slideshow (diaporama), appuyez une fois sur . Le mode browse (parcourir) apparaîtra à l'écran. Ceci permet d'aller à la photo suivante ou précédente ainsi que de copier des photos d'une source externe vers la mémoire interne (limitée à 15 photos/images). Le mode browse (parcourir) sur la mémoire interne permettra également de supprimer des photos. Veuillez consulter la section suivante « Gérer les photos/images » pour plus de détails.

Miniature

Affichez les photos/images en mode miniature en appuyant deux fois



sur en mode slide show (diaporama) ou une fois en mode browse (parcourir).



Gérer les photos/images

Rotation de photo/image:

Si vous le désirez, vous pouvez faire pivoter des photos/images de 90



degrés vers la droite en appuyant sur le bouton . Continuez d'appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que la photo soit orientée correctement..

Rotation automatique:

Cette fonctionnalité effectuera automatiquement la rotation de toutes les photos/images pour correspondre à l'orientation du cadre photo numérique. (Remarque: Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour une utilisation avec une source de mémoire externe!)

Copier des photos/images vers la mémoire interne:

Vous devez être en mode BROWSE (PARCOURIR) et les photos/images doivent provenir d'une carte mémoire externe ou d'un appareil de stockage USB.

Cette option de copie d'une photo affichée vers la mémoire



interne est possible en appuyant sur le bouton et en suivant les instructions à l'écran.

Supprimer des images de la mémoire interne:



Appuyez sur lorsque vous êtes en mode browse (parcourir) et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE:

- a. Le cadre vous permet d'effectuer uniquement des copies de cartes mémoires externes ou d'appareil de stockage USB vers la mémoire interne!
- b. Le cadre permet uniquement la suppression d'éléments dans la mémoire interne. Il ne supprimera pas de photos/images à partir des cartes mémoires externes ou des appareils de stockage USB.

Lecture de fichiers audio

Appuyez sur  MENU pour accéder à l'écran du menu.



icônes

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner les  puis appuyez sur .

Le cadre affichera la liste des fichiers audio détectés sur la source de mémoire externe sélectionnée comme illustré ci-dessous.



Le premier morceau de musique de la liste commencera à être joué.

- Le mode de lecture par défaut est de lire à partir du premier morceau jusqu'au dernier puis de recommencer à partir du premier morceau.

Appuyez sur  REPEAT à tout moment pour changer le mode de playback (lecture).

- Les modes disponibles sont REPEAT-ALL (RÉPÉTER TOUT) (Défaut), REPEAT-ONE (RÉPÉTER UN) (Répétition de la même piste), REPEAT-OFF (ARRÊT RÉPÉTITION) (Lecture jusqu'à la fin des morceaux puis arrêt) et RANDOM (ALÉATOIRE) (Lecture des morceaux suivant une sélection aléatoire).

Format de fichier audio pris en charge: MP3


Lecture Vidéo

Appuyez sur le bouton  pour accéder à l'écran du menu du cadre.



Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner l'icône  puis appuyez sur  pour confirmer.

Le cadre affichera une liste des fichiers/clips vidéo détectés sur la source de mémoire externe comme illustré ci-dessous.

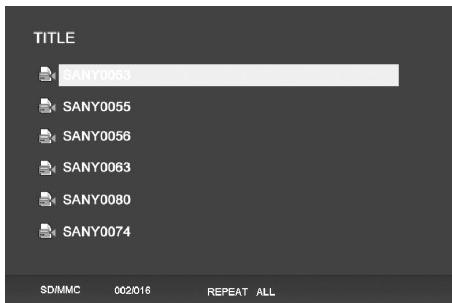

Appuyez sur les boutons  COPY/DEL et  ROTATE pour sélectionner le clip vidéo souhaité. Appuyez sur  pour commencer la lecture.

- Le mode de lecture par défaut lira automatiquement le clip vidéo suivant jusqu'à la fin de la liste puis recommencera au début.

Appuyer sur le bouton  à tout moment pour changer le mode de playback (lecture).

- Les modes de lecture disponibles sont REPEAT-ALL (RÉPÉTER TOUT) (Défaut), REPEAT-ONE (RÉPÉTER UN) (Répétition du même clip), REPEAT-OFF (ARRÊT RÉPÉTITION) (Lecture jusqu'à la fin des clips puis arrêt) et RANDOM (ALÉATOIRE) (lecture des clips suivant une sélection aléatoire).

Format vidéo pris en charge: MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi)

Spécifications

| Spécification de l'écran | |
|---|---|
| Taille | 7" |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Résolution | 800x480 pixels |
| Rapport de contraste | 400:1 |
| Alimentation | |
| Adaptateur d'alimentation externe | +9V, 1A |
| Audio | |
| Haut-parleurs internes | Stéréo |
| Connectivité | |
| USB Ports | 1 (STD 2.0 Host) |
| Stockage/Média | |
| Mémoire interne | 15 photos MAX |
| Types de cartes mémoire pris en charge: | |
| CF – CompactFlash® | Oui |
| MS – Memory Stick Pro™ | Oui |
| MMC – MultiMedia Card | Oui |
| SD™ – Secure Digital | Oui |
| SDHC™ – High Capacity Secure Digital | Non |
| xD – xD Picture Card™ | Oui |
| Fente carte mémoire 1 | SD/MMC/MS/xD |
| Fente carte mémoire 2 | CF |
| Fichiers de contenu multimédia supportés: | |
| Formats de fichiers vidéo | MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi) |
| Formats de fichiers photo | JPEG - (Baseline, extended-sequential and progressive JPEG) |
| Formats de fichier audio | MP3 |
| Interface de l'utilisateur/Contrôle | |
| Boutons en haut du cadre photo | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Sélecteur d'image | |
| Rotation automatique de l'image en fonction de l'orientation du cadre | Oui |

Questions Fréquemment Posées

| Questions | Réponses |
|--|--|
| Jusqu'à quelle distance est-ce que je peux utiliser la télécommande? | Jusqu'à 30 pieds (10 mètres) |
| Pourquoi est-ce que je ne peux pas afficher certaines de mes photos? | Certains fichiers photo/image ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications. |
| Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire certains de mes morceaux de musique? | Certains formats de fichiers audio ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications. |
| Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire certains de mes clips vidéo? | Certains formats vidéo ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications. |
| Est-ce que je peux supprimer des photos des cartes de mémoire externe ou flash? | Non. |
| Est-ce que je peux supprimer des photos de la mémoire interne? | Oui, consultez la section " Supprimer des images de la mémoire interne " dans ce document. |
| Comment est-ce que je peux basculer sur la mémoire interne? | Déconnectez toutes les mémoires externes et mémoires flash USB. Le cadre photo basculera automatiquement sur la mémoire interne. |
| J'ai perdu ou endommagé ma télécommande et/ou l'adaptateur. Est-ce que je peux les remplacer? | Oui. Visitez www.hp.com/support pour plus de détails. |
| Où puis-je trouver les dernières informations/Questions fréquemment posées concernant mon Cadre Photo Numérique de HP? | Visitez www.hp.com/support pour plus de détails concernant les informations les plus récentes. |

Astuces pour le soin et le nettoyage

- ✓ Veuillez éteindre le Cadre Photo Numérique HP avant de le nettoyer.
- ✓ **NE PAS** vaporiser ou verser du liquide de nettoyage directement sur l'écran ou le cadre.
- ✓ **NE PAS** utiliser d'ammoniac, d'alcool ou de détergent abrasif pour le nettoyage.

Nettoyage de l'écran:

1. Essuyez l'écran avec un chiffon propre, doux et non pelucheux pour retirer la poussière et les particules.
 2. Si un nettoyage plus en profondeur est nécessaire, appliquez un liquide de nettoyage adéquat (approuvé pour les écrans LCD) sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, et essuyez l'écran.
- **REMARQUE:** ne pas exercer une pression trop forte sur l'écran pour éviter de l'endommager.

Nettoyage du cadre et du support:


1. Utilisez un chiffon propre, doux et non pelucheux pour retirer la poussière et les particules.
2. Si vous le désirez, appliquez un liquide de nettoyage sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, et essuyez les surfaces nécessitant un nettoyage.

Qué hay en la caja


| Ctd | Elemento | Imagen |
|-----|---|--------|
| 1 | Marco de fotos digital | |
| 2 | Marcos adicionales | |
| 1 | Mando a distancia | |
| 1 | Adaptador de alimentación universal (9V, 1 A, 3W, 100/240 comutable) | |
| 1 | Documento de garantía | |
| 1 | Manual del usuario | |

Primeros pasos


1. Conecte el cable de alimentación en la entrada **DC** del marco de fotos digital y enchufe el adaptador en una toma de corriente.

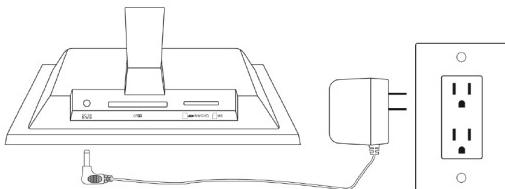

2. Despliegue el soporte unido a su posición extendida y presione el botón **POWER** (ALIMENTACIÓN) de la parte superior del marco de fotos digital.

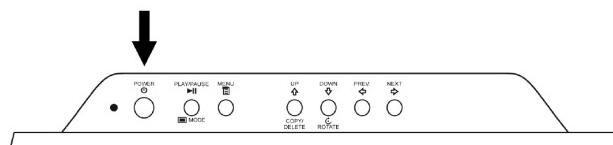

3. Inserte su tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento USB (memoria externa) con las fotos deseadas, música y/o vídeo en la ranura para tarjetas apropiada o puerto USB como se ilustra más abajo. **Nota:** Las tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento USB deben estar orientados correctamente. Generalmente, las etiquetas de estas tarjetas o dispositivos USB deben estar mirando hacia el exterior como se ilustra más abajo.

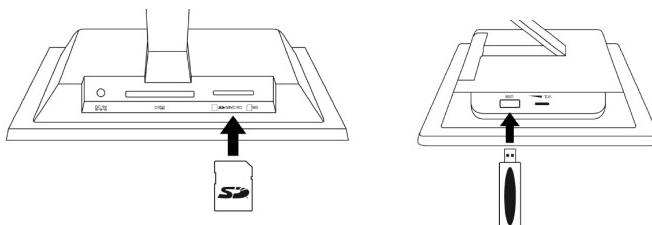

4. En unos segundos comenzará una presentación de sus fotos automáticamente. Si las pistas de música están disponibles en la misma tarjeta de memoria, la presentación aparecerá con música de fondo a menos que la haya desactivado en Settings (Configuración). ¡Diviértase y disfrútelo!


Mando a distancia

(consulte la página 11 para detalles sobre los modos de visualización)


| | |
|---|--|
|  | <p>SOURCE: Pulse para seleccionar entre tarjeta(s) de memoria y/o dispositivos de almacenamiento USB como fuentes de imágenes y otros archivos de medios.</p> <p>Remarque: La memoria interna sólo puede accederse quitando todas las fuentes de memoria externas!</p> |
|  | <p>REPEAT: Durante la reproducción de archivos de audio o vídeo, pulse para seleccionar el modo de reproducción repetida.</p> |
|  | <p>MENU: Pulse para acceder al modo menú.</p> |
|  | <p>ZOOM: Pulse para agrandar la imagen en modo exploración.</p> |
|  | <p>ARRIBA o COPY/DEL : Pulse para subir en modo miniaturas o copiar/eliminar en modo exploración.</p> |
|  | <p>ANT. o ATRÁS: Pulse para moverse a la izquierda en el modo explorador, miniaturas o menú o para volver a la pantalla anterior en el modo presentación de diapositivas.</p> |
|  | <p>PLAY/PAUSA o MODO: Pulse para cambiar el modo de pantalla (presentación, explorar o miniaturas). Pulse para reproducir o pausar música o archivos de vídeo. Pulse para realizar selecciones en el modo menú o configuración.</p> |
|  | <p>SIGUIENTE: Pulse para mover a la derecha en el modo exploración, miniaturas o menú.</p> |
|  | <p>ABAJO o ROTATE: Pulse para mover abajo en el modo miniaturas o en las opciones de configuración. Pulse para girar la imagen en el modo presentación o exploración.</p> |

Marco de fotos


Vista superior: Alimentación y transporte

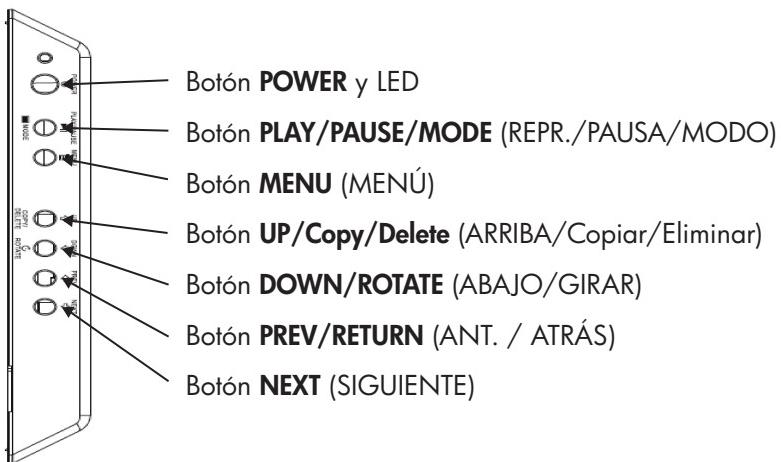

Vista lateral izquierda: Control del volumen y puerto USB

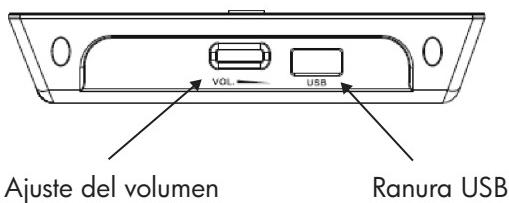

Vista inferior: Ranuras para memoria externa

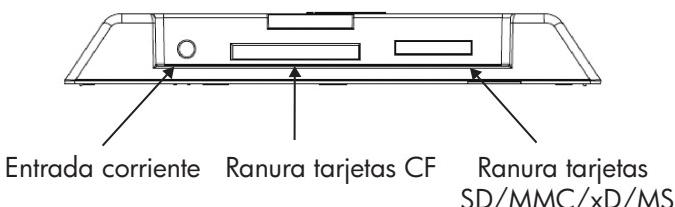


Características principales

| Características | Memoria externa (tarjetas y o unidades Flash) | Memoria interna |
|---|--|-----------------|
| Presentación de diapositivas con música | ✓ | |
| Presentación de diapositivas sin música | ✓ | ✓ |
| Giro automático de fotos con la orientación del marco | ✓ | |
| Eliminar fotos de la memoria | | ✓ |
| Reproducir archivos de música/audio | ✓ | |
| Reproducir videos | ✓ | |
| Ver miniaturas de fotos | ✓ | |
| Ampliación de fotos | ✓ | |
| Explorar fotos o imágenes | ✓ | ✓ |
| Vista en pantalla ancha | ✓ | |


Configuración inicial

NOTA: Las instrucciones siguientes se muestran utilizando el mando a distancia. La mayoría de estas funciones pueden realizarse también a través de las mismas teclas de control ubicadas en la parte superior del marco de fotos digital. Las teclas están etiquetadas con el mismo icono o texto.

1. Tire de la lengüeta del mando a distancia para activarlo. (nota: Si necesita una batería de recambio, compre el modelo CR2025)




2. Pulse el botón y utilice las flechas de dirección para resaltar el ícono "SETTINGS" (CONFIGURACIÓN).

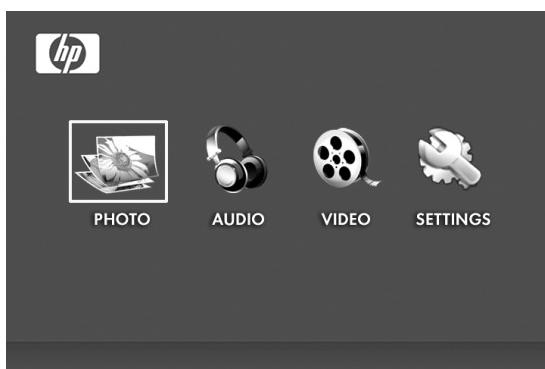

3. Pulse el botón y utilice las flechas de dirección para resaltar el ícono "OSD LANGUAGE" (IDIOMA OSD).

4. 4. Pulse el botón de nuevo y seleccione el idioma deseado para el menú en pantalla.

5. Cambie otra configuración utilizando las teclas de dirección para resaltar la opción deseada.

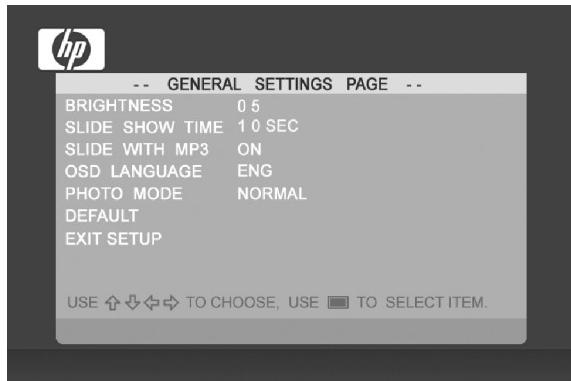

BRIGHTNESS (BRILLO): Ajuste el brillo de -10 a +10

SLIDE SHOW TIME (TIEMPO DE DIPOSITIVAS): Seleccione cuánto tiempo se muestra una imagen en modo presentación de diapositivas: 5, 10, 30, 60 segundos y 1 hora.

SLIDE SHOW WITH MP3 (PRESENTACIÓN CON MP3): Activa y desactiva la música de fondo durante la presentación de diapositivas. (Necesita tener una pista de música soportada para reproducirla)

OSD LANGUAGE (IDIOMA OSD): Seleccione la traducción de texto deseada.

PHOTO MODE (MODO FOTO): Seleccione entre los dos modos siguientes:

Normal (Normal): Muestra la foto con una altura total a relación de aspecto normal. Muchas fotos pueden no llenar la pantalla y dejar espacio a ambos lados.

Wide Screen (Pantalla ancha): La foto se ampliará para ajustarse al ancho de la pantalla.

DEFAULT (PREDETERMINADO): Restaura todas las opciones a sus valores de fábrica.

EXIT SETUP (SALIR DE CONFIGURACIÓN): Regresa al menú principal.

Presentación y exploración de fotos/imágenes

Modos de presentación

El modo presentación comenzará automáticamente unos segundos después del encendido o cuando se inserta una tarjeta de memoria externa o una unidad USB Flash. Hay dos modos de presentación, uno con música de fondo y otro sin música.

Presentación con música – Sólo es posible con fotos/imágenes y archivos de música en una tarjeta de memoria externa o unidad USB Flash. La configuración del marco predeterminada es reproducir la música con la presentación. Puede cambiarlo en las opciones de configuración.

Presentación sin música – Esto es posible con fotos/imágenes en fuentes de la memoria interna o externa.

Modo explorar



Para salir del modo presentación, pulse una vez. El modo explorar aparecerá en pantalla. Esto permite pasar adelante o atrás la visualización de fotos y una opción de copia de una fuente de memoria externa en la memoria interna (límite de 15 fotos/imágenes). El modo exploración de la memoria interna también permite eliminar fotos. Consulte la sección siguiente Gestionar fotos/imágenes para más detalles.

Modo miniaturas



Vea fotos/imágenes en modo miniatura pulsando dos veces en modo presentación o una vez en modo exploración.



Gestionar fotos/imágenes

Girar foto/imagen:

Si lo desea, puede girar las fotos/imágenes 90 grados a la derecha



pulsando el botón . Continúe pulsando este botón hasta que la foto quede bien orientada.

Giro automático:

Esta característica girará automáticamente todas las fotos/imágenes para coincidir con la orientación del soporte del marco digital. (Nota: ¡Esta característica sólo está disponible con fuente de memoria externa!)

Copiar fotos/imágenes en la memoria interna:

Debe estar en modo EXPLORACIÓN y la foto/imagen debe ser de una tarjeta de memoria externa o dispositivo de almacenamiento USB.

La opción de copia de una foto mostrada en la memoria interna es



possible pulsando el botón y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Eliminar fotos de la memoria interna:

Pulse cuando esté en modo exploración y siga las instrucciones en pantalla.

NOTA:

a. ¡El marco sólo permite copiar de tarjetas de memoria externas o dispositivos de almacenamiento USB a la memoria interna!

b. El marco sólo permite la eliminación en la memoria interna. No eliminará fotos/imágenes de tarjetas de memoria externas o dispositivos de almacenamiento USB.

Reproducción de música

Pulse  para acceder a la pantalla del menú.



Utilice las flechas de dirección para seleccionar el ícono  y pulse .

El marco mostrará una lista de archivos de música/audio encontrados en la fuente de memoria externa seleccionada como se muestra a continuación.



Comenzará la reproducción de la primera pista de música de la lista.

- El modo de reproducción predeterminado es para reproducir desde la primera hasta la última pista y repetir desde la primera pista.

Pulse  en cualquier momento para cambiar el modo de reproducción.

- Los modos disponibles son REPEAT-ALL (REPETIR TODAS) (predeterminado), REPEAT-ONE (REPETIR UNA) (repite la misma pista), REPEAT-OFF (REPETIR APAGADO) (reproduce todas las pistas y se detiene) y RANDOM (ALEATORIO) (reproduce las pistas en modo aleatorio).

Formatos de audio soportados: MP3

Reproducción de vídeo

Pulse el botón  para acceder a la pantalla del menú del marco.



Utilice las flechas de dirección para seleccionar el ícono  y pulse  para confirmar.

El marco mostrará una lista de clips/archivos de vídeo soportados encontrados en la fuente de memoria externa seleccionada como se muestra a continuación.



Pulse los botones  COPY/DEL y  G ROTATE para seleccionar el vídeo deseado. Pulse  para iniciar la reproducción.

- El modo de reproducción predeterminado reproducirá automáticamente el vídeo siguiente hasta el final de la lista y luego volverá a comenzar desde el principio..

Pulse el botón  en cualquier momento para cambiar el modo de reproducción.

- Los modos de reproducción disponibles son REPEAT-ALL (REPETIR TODAS) (predeterminado), REPEAT-ONE (REPETIR UNA) (repite el mismo clip), REPEAT-OFF (REPETIR APAGADO) (reproduce todos los clips y se detiene) y RANDOM (ALEATORIO) (reproduce los clips en modo aleatorio).

Formato de vídeo soportado: MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi)

Especificaciones

| Especificaciones de la pantalla | |
|--|--|
| Tamaño | 7" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 800x480 pixels |
| Relación de contraste | 400:1 |
| Alimentación | |
| Adaptador de corriente externo | +9V, 1A |
| Audio | |
| Altavoces internos | Estéreo |
| Conectividad | |
| Puertos USB | 1 (STD 2.0 Host) |
| Medio de almacenamiento | |
| Memoria interna | 15 fotos MÁX |
| Tarjetas de memoria soportadas: | |
| CF – CompactFlash® | Sí |
| MS – Memory Stick Pro™ | Sí |
| MMC – MultiMedia Card | Sí |
| SD™ – Secure Digital | Sí |
| SDHC™ – High Capacity Secure Digital | No |
| xD – xD Picture Card™ | Sí |
| Tarjetas de memoria ranura 1 | SD/MMC/MS/xd |
| Tarjetas de memoria ranura 2 | CF |
| Archivos de medios soportados: | |
| Formatos de archivos de vídeo | MPEG 1, MP4 (ISO MP4 ASP ; .mp4, .avi) |
| Formatos de archivos de fotos | JPEG - (Baseline, secuencial extendido y JPEG progresivo) |
| Formatos de archivos de audio | MP3 |
| Interfaz/control de usuario | |
| Botones en la parte superior del marco de fotos digital | Sí |
| Mando a distancia | Sí |
| Cambio de imagen vertical | |
| Giro de imagen automático según orientación del marco | Sí |

Preguntas más frecuentes

| Pregunta | Respuesta |
|--|--|
| ¿Cuál es el alcance del mando a distancia? | Hasta 10m (30 pies) |
| ¿Por qué no aparecen algunas de mis fotos? | Algunos formatos de archivos de fotos/ imágenes no son soportados. Consulte las especificaciones. |
| ¿Por qué no se reproducen algunas de mis pistas de música? | Algunos formatos de archivos de música no son soportados. Consulte las especificaciones. |
| ¿Por qué no se reproducen algunos de mis videos? | Algunos formatos de archivos de video no son soportados. Consulte las especificaciones. |
| ¿Puedo eliminar fotos de las tarjetas de memoria externa o unidades flash? | Por ahora no. |
| ¿Puedo eliminar fotos de la memoria interna? | Sí, consulte la sección " Eliminar fotos de la memoria interna " en este manual. |
| ¿Cómo puedo cambiar a la memoria interna? | Quite todas las tarjetas de memoria y unidades USB flash. El marco de fotos cambiará automáticamente a la memoria interna. |
| He perdido o dañado mi mando y/o adaptador de corriente. ¿Puedo mandar a pedir uno? | Sí. Visite www.hp.com/support para más detalles. |
| ¿Cómo puedo encontrar la última información y solución de problemas para mi marco de fotos digital HP? | Visite www.hp.com/support para más detalles y la última información. |

Consejos para la limpieza y cuidados

- ✓ Apague el marco de fotos digital HP antes de limpiarlo.
- ✓ **NO** rocíe ni vierta limpiadores líquidos directamente en la pantalla o en el marco.
- ✓ **NO** utilice amoníaco, alcohol o limpiadores con detergentes abrasivos.

Limpieza de la pantalla:

1. Limpie la pantalla con un trapo limpio, suave y sin pelusa para quitar el polvo y partículas sueltas.
 2. Si necesita una limpieza más profunda, aplique un limpiador apropiado (aprobado para pantallas LCD) en un trapo limpio, suave y sin pelusa y limpie la pantalla.
- **NOTA:** no aplique demasiada presión sobre la pantalla para evitar dañarla.

Nettoyage du cadre et du support:

1. Utilice un trapo limpio, suave y sin pelusa para quitar el polvo y partículas sueltas.
2. Si lo desea, aplique un limpiador apropiado en un trapo limpio, suave y sin pelusa y limpie la superficie.

